MANUEL DE POSE
DES VOLETS



VITRACIER


ÉTAPE 1


Placez les plaquettes en aluminium fournies dans les coins inférieurs gauche et droit.




ÉTAPE 2

Retirez la goupille en l'amenant complètement vers la fenêtre (A), puis en la dégageant vers le haut de l'œillet (B). Une fois le volet posé, vous pouvez remettre la goupille en place (C).

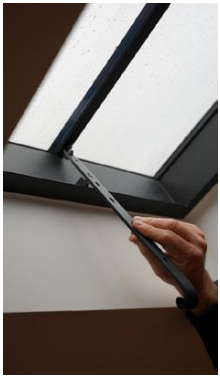

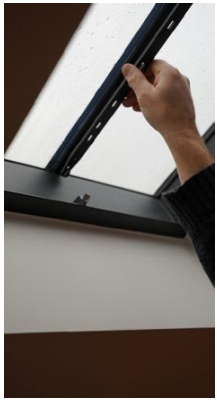

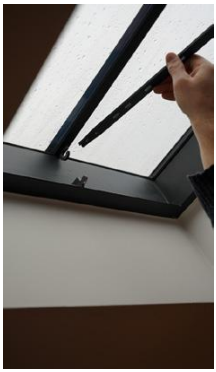


Point d'attention :


En basculant la goupille, veillez à ne pas la forcer.
Si elle coince, rabaissez-là et réessayez.

VITRACIER

ÉTAPE 3

Placez le volet en bas dans le châssis*. Poussez-le ensuite en haut dans le châssis.

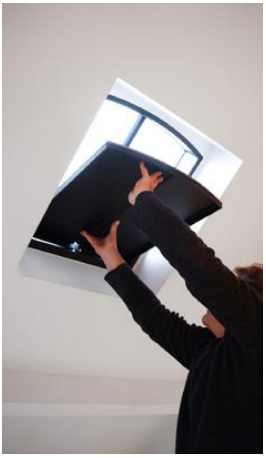

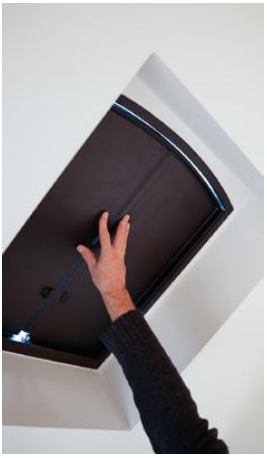

Une fois le volet complètement inséré dans le châssis, tirez-le vers vous de manière à ce qu'il repose en bas contre le rebord et qu'il soit aligné en haut avec la fenêtre de toit.






** Encadrement / bord latéral de la fenêtre de toit*

VITRACIER


ÉTAPE 4

Le volet est fermé. Les deux battants doivent bien se chevaucher. Si ce n'est pas le cas, tordez légèrement le cadre jusqu'à ce que les battants se chevauchent correctement.

Une fois le cadre en bonne position, serrez uniformément les deux vis de réglage à l'aide de la clé Allen fournie. Ouvrez le volet puis serrez définitivement les vis de réglage.

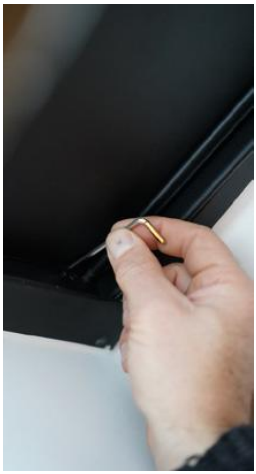



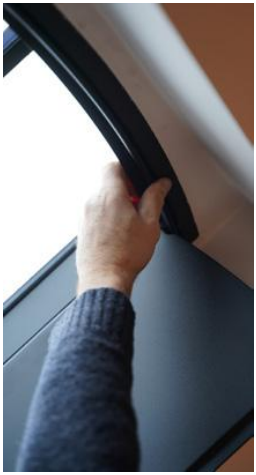


Vérifiez, en haut, que le volet est bien fixé et aligné avec le bord de la fenêtre de toit.

ÉTAPE 5 : IMPORTANT !

Au centre, en haut, vous voyez un trou. Percez, avec le foret fourni, à travers ce trou dans le châssis de la fenêtre de toit.

Vissez ensuite, avec la clé Allen fournie, la vis de réglage fournie à travers le volet de façon à ce qu'elle se fixe dans le châssis.



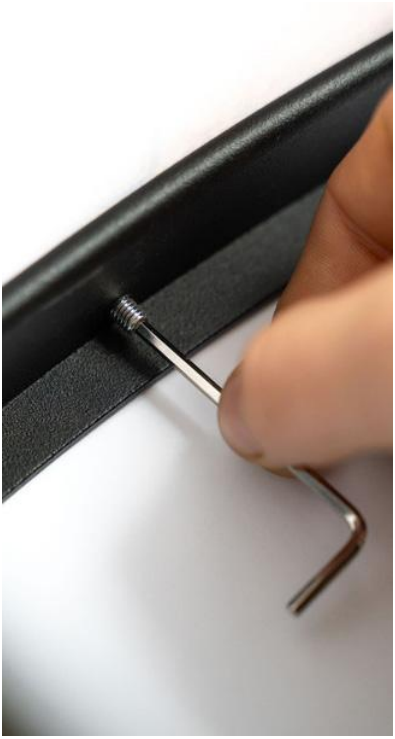


Vérifiez que les trois vis de réglage sont bien serrées : deux en bas et une en haut.

ÉTAPE 6

Le positionnement des battants du volet dépend de l'inclinaison de la fenêtre de toit et de l'occupation de la fenêtre.

La position des battants se règle en serrant la vis de réglage à l'arrière.



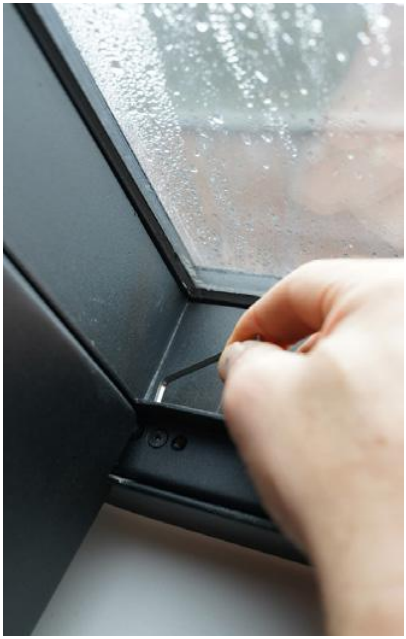


POINTS D'ATTENTION

- Pour fermer le volet, fermez d'abord **le battant droit** puis **le battant gauche**.
- Pour une aération optimale, les battants doivent être **ouverts quotidiennement**.
- Le volet doit être utilisé comme occultation et **non** comme protection solaire ! Vous risqueriez une casse thermique du vitrage.

NOUVEAU : MOUSTIQUAIRES

Nos moustiquaires peuvent être combinées avec les volets d'occultation.
Les moustiquaires doivent être installées en premier.

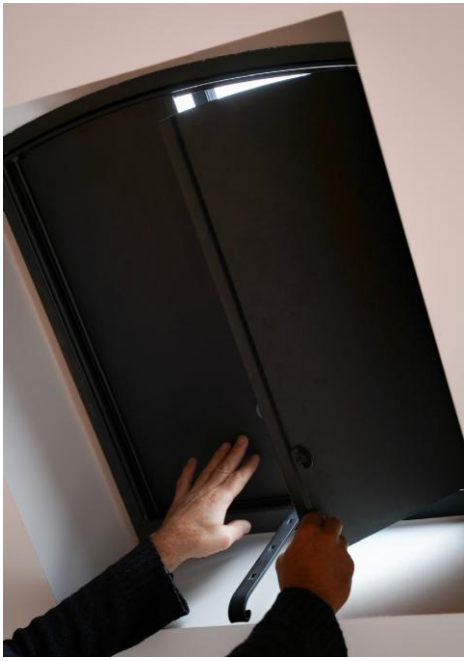

VOTRE VOLET EST MAINTENANT PRÊT À L'EMPLOI

VITRACIER